


Hario

Hikaru

V60 智慧型咖啡機

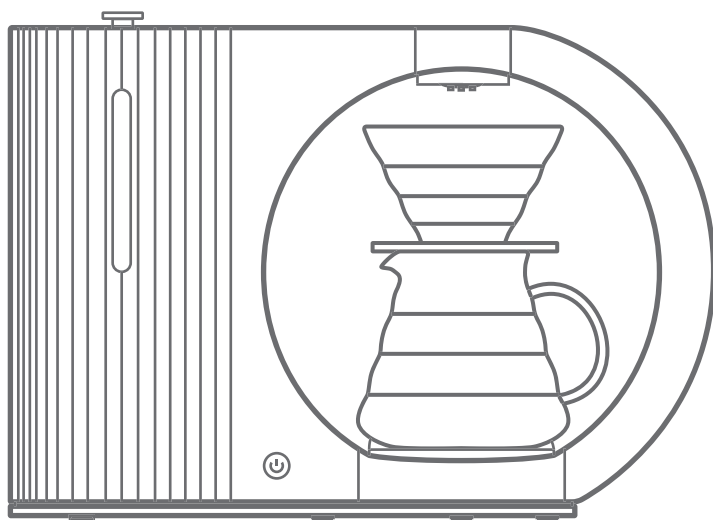

使用說明書

請仔細閱讀使用說明書並妥善保管

Hario

Hikaru

V60 智慧型咖啡機

目錄


注意事項.....	1
產品各部件說明.....	3
操作介面.....	4
初始清潔與設置.....	5
出廠預設配方.....	9
進行沖煮.....	10
手動排水操作.....	11
清潔說明.....	12
機器校正.....	14
異常燈號說明.....	16
回復出廠設定.....	18
保固與售後服務.....	18

注意事項

- 記載於本使用說明書的注意事項，有助於安全且正確的使用本機器，避免對人造成危害或對財產造成損失，使用前請詳閱說明書並正確使用。
- 請以機器設定電壓使用並操作，若超過安全定額，請勿使用。
- 請勿使用損壞的電源插頭、電源線，或是鬆垮的插座，請避免淋濕機器本體及電源線。
- 長時間不使用機器時，或安裝、取下零件、保養或移動機器之前，請拔除電源插頭。
- 請勿將水或檸檬酸以外的液體或物品放入水箱內，也不要以直火加熱咖啡壺或將其放入微波爐內使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換 "開"、"關" 功能的電路。
- 請勿將本產品放置於或靠近熱源，例如正在使用的瓦斯爐、電熱爐或烤箱上，以免引發安全問題。


請勿移除止滑墊

- 請將咖啡壺確實放好在咖啡機止滑墊上後，再操作沖煮動作。
- 以避免燙傷或咖啡機出水不慎潑灑到咖啡機本體及使用環境，造成咖啡機損毀及不可預知危險。
- 若未依說明或不當使用，導致咖啡機元件損壞。Hiroia將不負任何責任。

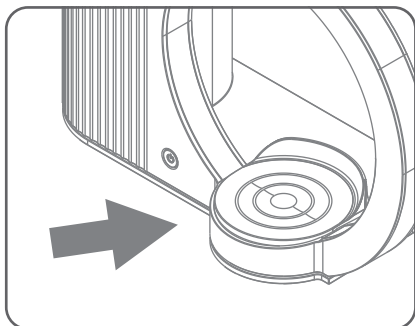


注意!避免燙傷

- 在水箱加熱中或沸騰時，或在使用後的短時間內，請勿觸碰或打開水箱蓋，以免造成燙傷。請勿補水超過MAX標示，請注意蒸氣會從水箱蓋透氣孔溢出，注意避免燙傷。
- 在咖啡萃取完成之前，請勿取下咖啡壺，避免沖煮出水時燙傷手部。
- 請避免在牆壁及家具的周邊使用，其蒸氣或熱度可能會損傷牆壁或使家具變色、變形。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 此電器僅限於一般家庭使用。
- 此電器不得浸水。
- 請避免主機整體及電源線受到液體潑灑。
- 除本說明書使用方式，請勿將機器用在其他用途，以免造成潛在危害。
- 使用後加熱元件表面可能存在餘溫，請小心觸碰。
- 若電源線損壞，請由製造商、其服務處或具有相關資格的人員更換，以避免危險。

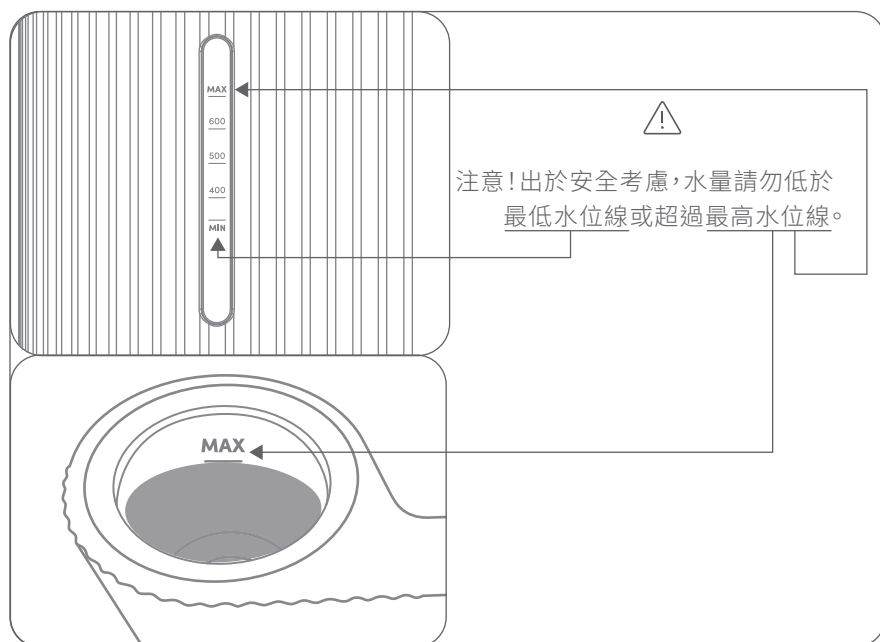


產品各部件說明

配件

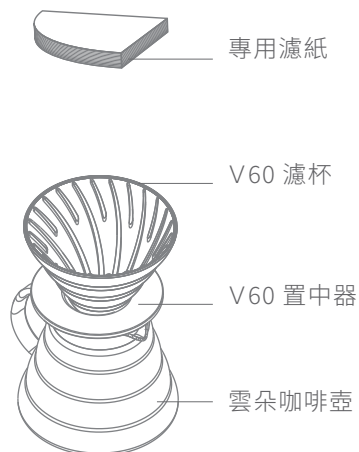

產品

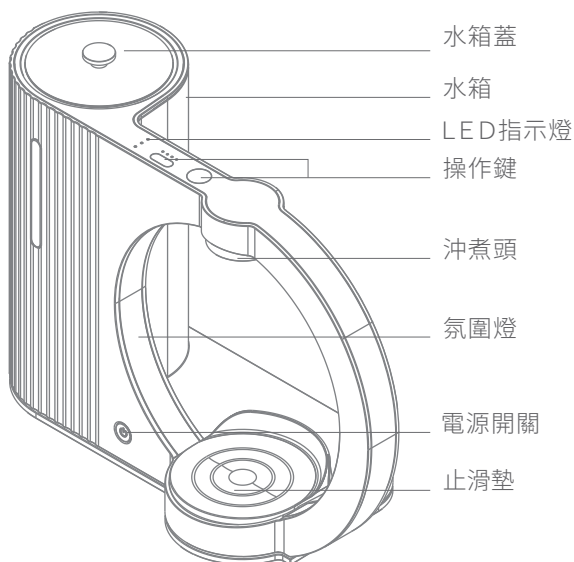

規格

電源規格 110V

額定功率 830 W

水箱容量 700 ml

無線連接 Bluetooth 5.2

電源線長度 1.5 m

產品重量 2.8 Kg

水箱材質 Tritan™, BPA Free 耐熱 100°C



APP支援 iOS 版本 13 以上 & Android 版本 10 以上

其他配件 V60 濾杯 02

雲朵咖啡壺

咖啡濾紙 02 (40 入)

V60 置中器

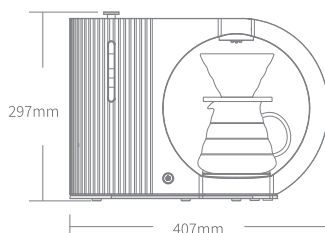

操作介面



圖示		操作介面	
	藍牙指示燈		配方鍵
	水量指示燈		啟動 / 停止鍵
	清潔指示燈		開/關機鍵
			排水模式
			小杯份配方
			中杯份配方
			大杯份配方
			P 配方 (客製化配方) 如P配方未設定，則跳過不顯示。 P配方閃爍，為App沖煮中。
藍牙指示燈		水量指示燈	
恆亮： 藍牙連接成功		恆亮： 水量不足	
		閃爍： 水量過高	
清潔指示燈			
恆亮： 清潔提示		閃爍： 清潔進行中	

開/關機 操作提示

開機: 按壓開機鍵0.5秒聽到開機音開機。


關機: 長壓開機鍵2秒聽到關機音進入關機。

開機狀態下，若咖啡機沒有任何操作，將於10分鐘後自動進入關機休眠，以節省電源消耗。
在藍牙連線狀態時，咖啡機不會執行自動休眠。

貼心提醒: 當應用程式內的音頻選項關閉時，Hikaru 仍會保留警示音，但開機、關機及控制音效將不會播放。

使用前須知

- A 請從App Store 或 Google Play 下載APP"Hikaru Brew"。
- B 啟動咖啡機並打開APP連線，跟著APP提示進行各種功能的操作。




初始清潔與設置

首次使用前必須執行初始清潔與設置

為確保設備正常運行，請務必先下載並安裝 Hikaru Brew App，否則無法進行首次清潔與功能設定！

燈號顯示狀態：☉ 恆亮 ☀ 閃爍 • 熄滅

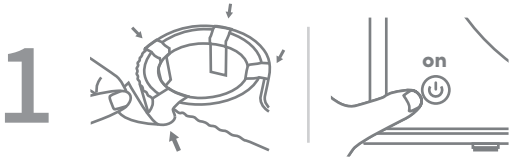

先撕下膠帶，再按下"電源鍵"開啟機器。



若開機後指示燈顯示如上圖所示，請進入步驟 3。



若開機後指示燈顯示如上方兩張圖所示，請翻閱"使用說明書"第 16 頁。

3

開啟Hikaru Brew App連線咖啡機
連線成功後，APP會進入初始設定頁面。



4

為了確保沖煮精準度及功能正常性，請務必執行以下初始化設定。請預先量取或秤取 850ml 常溫清水，以備清潔與設定使用。

按下"開始"以啟動初次設置與清潔作業。

注意：請全程使用常溫水，勿使用熱水，以免影響設備在完成初始清潔與設定後的正常沖煮運作。

初始設定

為了確保咖啡機的準確度和安全性，我們強烈建議遵循快速設定流程。

步驟1 ● 機器設定
(預計：3 分鐘)

步驟2 ● 清潔
(預計：5 分鐘)

您需要準備以下內容：



水850ml

或



秤取850ml水

開始

5

請謹慎操作！手動調整僅適用於特殊情況。

Hikaru 會根據環境數據自動設定最佳參數，確保設備正常運作。請勿隨意更改設定，除非系統無法正確測量氣壓或 GPS 定位失敗。


如需手動調整，請務必確認：

- 了解使用地點所需的正確設定值
- 謹慎操作，避免影響設備功能

⚠ 注意：若設定異常，可能導致沖煮無法啟動，甚至影響系統正常運作，帶來潛在安全風險。

按下"下一步"完成設定，進入步驟6。

環境與機器設定

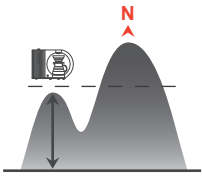


系統會根據環境自動調整設定，應對高海拔地區沸點降低，確保設備正常運作。如無法檢測或GPS時，請手動調整。

注意：Hikaru的預設沖煮溫度會隨氣壓/GPS海拔範圍自動調整。

您所在的環境區間：
海拔：0m ~ 800m
最高溫度：95°C

下一步


6 將一個空容器放在出水口下，按下"準備就緒"按鈕後進行排空操作。

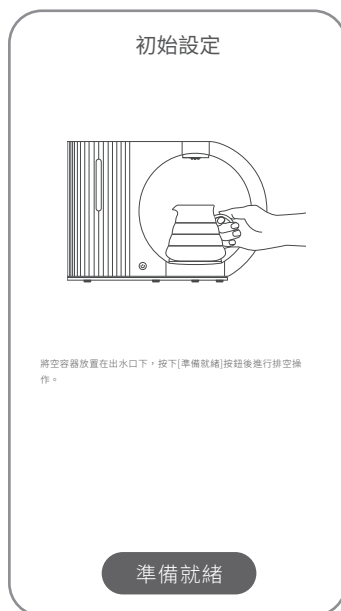


7 1. 量取或秤取 850 毫升清水。
2. 將其倒入水箱中。

注意：如果沒有秤
將量取的水倒入水箱，直到綠色水位板上的白線。

按下"下一步"進入步驟8。

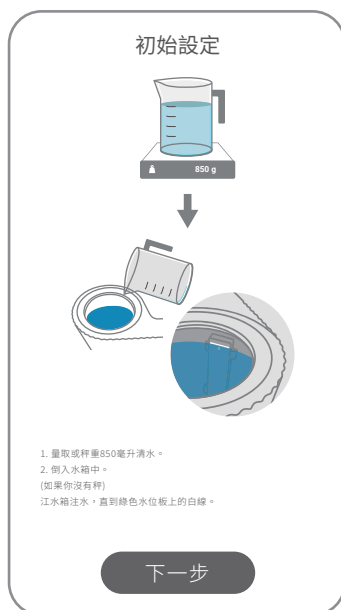

8 咖啡機將開始清潔程序。按下"清潔"咖啡機將開始加熱程序。

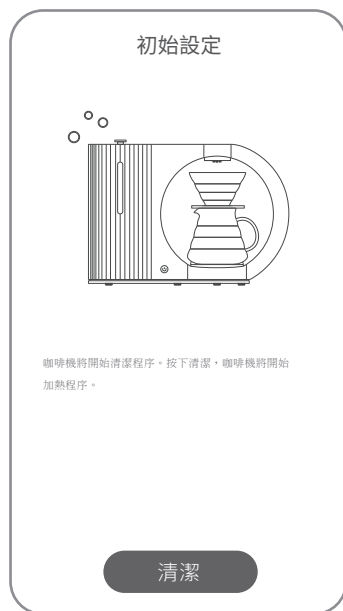


9 1. 注意: 務必先將空容器放在出水口下方，建議使用850ml以上的容器，一次排水完成。
2. 請長按"啟動鍵"2秒，直到聽到"嗶"聲後放開，啟動排水。

注意: 排水中短按一下"啟動鍵"可以停止排水。

停止排水：短按"啟動鍵"。

再次啟動排水：長按"啟動鍵"2秒，直到聽到"嗶"聲後放開。

初始清潔與設置完成

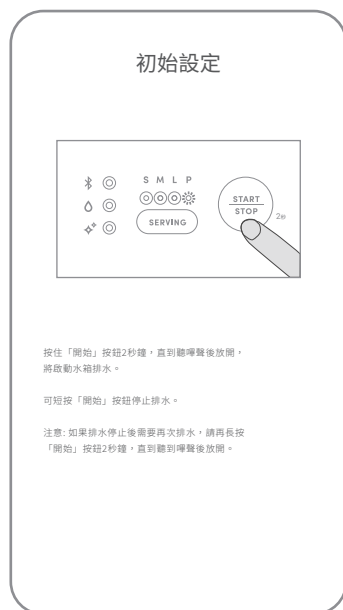

出廠預設配方

配方	咖啡粉量	焙度	沖煮水溫	沖煮出水量
S	18g	淺焙	依環境與機器設定為準	290ml
M	27g	淺焙	依環境與機器設定為準	440ml
L	36g	淺焙	依環境與機器設定為準	580ml

*依照咖啡豆特性及烘焙程度，咖啡出杯量有所差異。

*咖啡豆建議使用500-600um的粗細度。


*機器預設配方對應淺焙，可在App中切換其他配方。

沖泡前準備


① 第一次使用本產品，請務必先完成第5頁初次清潔與設置清潔作業。若隔了一段時間使用時，水箱內部可能會附著灰塵與異物，建議執行一次預設配方L進行水箱加熱，再開始使用。

② 若於咖啡機內發現水痕或水垢，為正常現象；為減少水垢產生和增加咖啡的風味，建議使用過濾水或純水沖泡。


③ 建議使用內附的"HARIO V60 錐型濾杯搭配雲朵咖啡壺"。

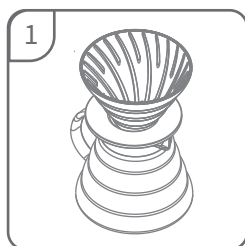


將濾杯放置於咖啡壺上

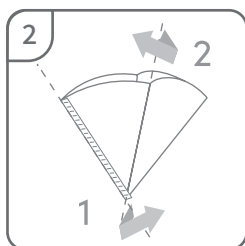

請將濾紙沿壓印邊折好並輕輕對折撐開放入濾杯

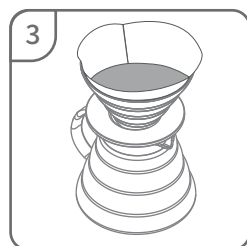

將咖啡粉倒入濾紙並輕拍濾杯壁使咖啡粉平鋪於濾紙內

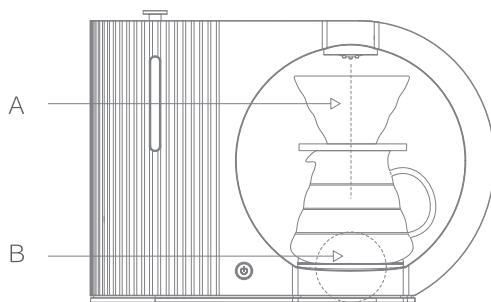


A 使用內附的"HARIO V60 錐型濾杯放入V60置中器搭配雲朵咖啡壺"可以達到置中效果。

B 雲朵咖啡壺需要碰到止滑墊後方靠墊定位。

進行沖煮

1

啟動咖啡機電源，請將水箱中的水加至水位線的MAX標記處。

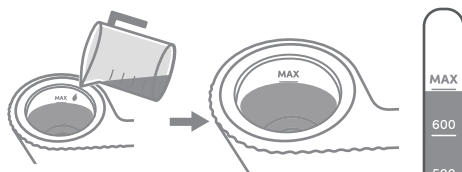


2

將準備好的濾杯組放置於沖煮頭下方。




3

點選"配方鍵"選擇所需配方。

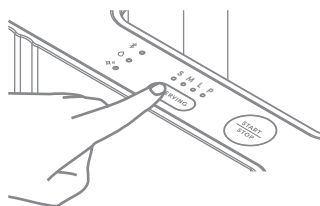

4

選定配方後按"啟動鍵"進行沖泡。
待聽到沖煮完成提示音響，氛圍燈由橘色呼吸燈變為待機狀態燈，即代表沖煮流程完成。

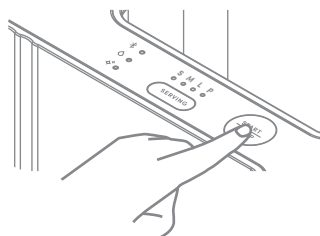

i


為了避免水量超過最大刻度並防止燙傷，當咖啡機的水量超出限制時，將無法進行沖煮操作，請翻閱"使用說明書"第11頁手動排水操作，先將多餘的水量排出，直到水量指示燈熄滅。

i

取消沖泡：短按"啟動鍵"，提示音響即取消沖泡，回到待機狀態。

手動排水操作


 請勿將咖啡機舉起傾倒倒水。

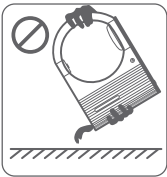

請按照下方步驟說明進行排水操作:


 如需排水，請按以下步驟操作。

1

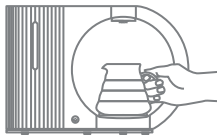

請先準備850ml以上的空容器，
放置沖煮頭下方。


2

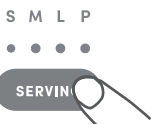

開啟電源，確認配方燈號都是熄滅狀態。

 恆亮  閃爍  熄滅

3

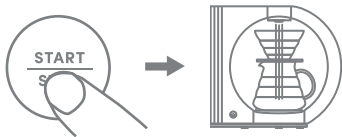

按"啟動鍵" 2秒，聽到"嗶"一聲後放開，
啟動水箱排水，水箱排空後會自動停止。



取消排水: 排水中，短按"啟動鍵"，提示音響，即取消排水狀態。

系統提示音說明

	狀況	處理方式
1	水量不足或水量過高或未選擇配方， 按"啟動鍵"，短"嗶"二聲，無法進行沖煮。	請選擇配方，並加充足水量或 進行排水。
2	水溫高於配方要求水溫，按"啟動鍵"， 短"嗶"三聲，無法進行沖煮。	請等待降溫，再啟動沖煮。

外部清潔說明

- ⚠ 手動擦拭清潔時建議拔下電源插頭。
- ⚠ 不得浸水或放置水下沖洗，外觀有灰塵髒污時，請只能使用乾淨軟布拭除。請勿使用菜瓜布、鋼刷等硬性材料擦拭，如污垢難以去除可利用中性清潔劑將表面擦拭乾淨，須注意避免清潔劑及水分殘留表面。

水箱除垢說明

◎ 恆亮 ☀ 閃爍 ● 熄滅

為延長機器壽命，沖泡用量達200次時機器會提醒水箱清潔，根據您使用的水質可能不同，會有不同程度的水垢產生，建議定期使用檸檬酸進行水箱除垢，以確保沖泡品質。

- ⚠ 整體操作流程約需1.5小時，過程中請勿關閉咖啡機電源。

1



開啟咖啡機電源後，同時長按"配方鍵"及"啟動鍵"，進入清潔模式。

2



將600ml的水加至水箱，並確認水量指示燈為熄滅狀態，再加入檸檬酸10g短按"啟動鍵"開始清潔除垢流程。

如水量指示燈閃爍請長按"配方鍵+啟動鍵"取消除垢模式並進行排水，並重新再執行一次。

3



水溫加熱至70度，自動進入浸泡程序。建議浸泡時間為1小時，浸泡完成後，請進行步驟4。

4



請將700ml以上的空容器置放於出水口下方，再短按"啟動鍵"啟動排水程序。

5



排水中。排水完成，請進行下一步。

6





請倒掉排出的檸檬酸水，
再將600ml的清水加至水箱，
並確認水量指示燈為熄滅狀態，
置放700ml以上的空容器於出水口下方後，
短按"啟動鍵"一次，進行第二次清潔流程。

7



請務必確認有放置空容器於出水口下方
⚠ 水溫加熱至70度將自動排水。

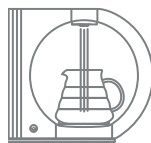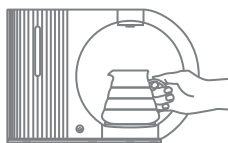

8



排水完成。

9



除垢完成。

機器校正

何時進行機器校正？


為確保咖啡機內置電子秤的精確度及水位偵測，有以下情形時，請進行咖啡機校正處理。

- 1. 咖啡機經過移動或運輸。
- 2. 若咖啡機沖煮與配方設定的總出水量差異過大時。
- 3. 若咖啡機加水達MAX標記線，咖啡機水量指示燈仍恆亮，顯示缺水。
- 4. 若咖啡機加水未達MAX標記線，咖啡機水量指示燈閃爍，顯示水量過多。

1

請開啟Hikaru Brew App應用程序並連線咖啡機進行機器校正。

APP首頁 > 設定 > 機器校正

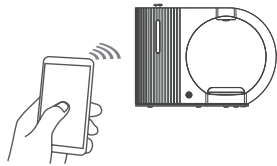

2

為了確保沖煮的精準度和功能正常運作，請按照以下步驟進行機器校正。
請預先量取或秤取 850 ml清水備用。

請全程使用常溫水，避免使用熱水。
使用熱水可能影響設備在完成校正後的正常沖煮運作，請務必遵循指引，以確保最佳沖煮效果。

按下APP"開始"。

機器校正

為了確保沖煮的精準度和功能的正常運作，請按照以下步驟進行機器校正。

您需要準備以下內容：



水850ml

或



秤取850g水

開始

稍後再做

3



將空容器放置在出水口下，按下APP"準備就緒"按鈕。

或

機器操作：

長按"啟動鍵"2秒，聽到"嗶"聲後放開，進行水箱排空操作。



機器校正



將空容器放置在出水口下，按下[準備就緒]按鈕後進行排空操作。

準備就緒

請等待下方的指示燈顯示。

4



1. 量取或秤取850ml清水。
2. 將其倒入水箱中。
(如果沒有秤)將量取的水倒入水箱，直到綠色水位板上的白線。
3. 按下APP"下一步"。

或

機器操作:

長按"啟動鍵"2秒，
聽到"嗶"聲後放開，啟動機器校正程序。




請等待下方的指示燈顯示。

5



等待機器校正完成，按下"下一步"。

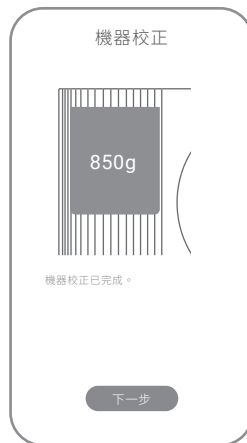

6

請預先放置850ml以上空容器於出水口下方。
然後長按"啟動鍵"2秒，聽到"嗶"聲後放開，將啟動水箱排水。

停止排水:

再次短按"啟動鍵"，可停止排水。

再次啟動排水:

長按"啟動鍵"2秒，聽到"嗶"聲後放開。



機器校正



按住「開始」按鈕2秒鐘，直到聽嗶聲後放開，將啟動水箱排水。

可短按「開始」按鈕停止排水。

注意：如果排水停止後需要再次排水，請再長按「開始」按鈕2秒鐘，直到聽到嗶聲後放開。

異常燈號說明

◎ 恆亮 ☀ 閃爍 ● 熄滅

狀況	確認	方法
1 重量異常1，水箱重量偵測異常。	 全部配方(S/M/L/P)燈號閃爍+ 水量指示燈閃爍	直接進行水箱排空，若排空後水箱仍有明顯存水，請重複排水操作直到水箱排空為止。 請翻閱"使用說明書"第11頁手動排水操作。
2 重量異常2，水箱重量偵測異常。	 全部配方(S/M/L/P)燈號閃爍+ 藍牙指示燈恆亮+清潔指示燈恆亮	請翻閱"使用說明書"第14頁機器校正及依照APP校正。
3 重量異常3，水箱重量偵測異常。	 全部配方(S/M/L/P)燈號閃爍+ 藍牙指示燈恆亮	請聯繫經銷商或Hiroia客服中心。 support@hiroia.com

	狀況	確認	方法
4	異常4， 溫度偵測異常	 全部配方燈號(S/M/L/P) + 藍 牙指示燈+ 水量指示燈+ 清潔 指示燈閃爍	請聯繫經銷商或Hiroia 客服中心。 support@hiroia.com
5	異常5， 沖煮溫度異常燈號	 全部配方燈號(S/M/L) + 藍牙 指示燈+ 水量指示燈+ 清潔指 示燈閃爍	水箱內水溫過高，請排 出熱水並換入常溫水， 或等待水溫降低後重新 開機使用。

回復出廠設定

❶ 咖啡機將會還原藍牙預設名稱與預設配方設定，回到出廠預設值。注意此動作進行後將無法復原。

- A 關機後拔除電源線。
- B 長壓按著電源鍵不放同時將電源線插入插座，5秒後聽到發出"嗶兩聲"後放開電源鍵。此時配方燈皆熄滅且藍牙、水量與清潔燈同時閃爍。
- C 按一下"啟動鍵"進行回復出廠預設流程。
- D 當機器發出"嗶一聲"且自動關機後，代表出廠預設值回復成功。

保固與售後服務

如果您有任何操作相關問題，請訪問以下網頁瀏覽FAQ: <https://www.hiroia.com>
如果您仍然有關於操作或保養的問題，請聯繫Hiroia客服中心。

聯絡窗口

- 1. 當地代理商 / 經銷商
- 2. Hiroia客服中心信箱: support@hiroia.com

新加坡商喜羅亞股份有限公司台灣分公司
臺北市中山區中山北路2段42號3樓
+886-2-27927659

請勿自行拆解，維修或改裝，若機器因人為因素受損本公司將無法受理保固。

新加坡商喜羅亞股份有限公司台灣分公司(Hiroia)，為提供更完善的服務將使用並保留顧客相關資料，除以下情形外本公司絕不會將個人資料提供與第三方：

I 委託修理或確認業務時

II 基於法律規定而需提供時

Hiroia Warranty / Hiroia 保證書			
Model / 型號		Date of purchase / 購買日 Year(西元年)/ Month(月)/ Day(日)	
Serial Number / 產品序號			
Warranty object / 保固對象	Smart Brewer / 咖啡機本體		
Warranty period / 保固期	One year as of the purchase date / 購買日起一年內		
※ In accordance with the contents of the provision of warranty service. ※ 本保證書，依照所刊載之內容提供保固服務。 ※ If product is malfunction during warranty period, please contact the dealer and submit the warranty. ※ 保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 ※ If there is missing fill in the date of purchase or unlisted store stamp, this warranty is regarded as invalid. ※ 若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。 ※ Accessories and supplies are not covered by this warranty. ※ 配件及耗材不在本保固範圍內。		Dealer / 經銷商 Dealer / address / contact info. / 購買經銷名稱 / 地址 / 電話	
A	As long as the product is still in the warranty period, use fails in the normal condition following instructions or other precautions are under warranty.		
A	本保證書只要產品仍處於保證期，並遵守使用說明書、咖啡機本體標籤與其他注意事項的正常使用狀態下發生故障時，即可以本保證書記載內容享有免費維修服務。		
B	Although during the warranty period, if the following conditions occur, this warranty will not be able to provide related services :		
B	若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務： • Didn't follow the instruction or other precautions (including using abroad) to result in failure or damage. • 由於未遵守使用說明書、咖啡機本體標籤或其他注意事項 (含在地區外使用) 之使用狀態而造成的故障或損傷。 • Malfunctions or damage caused by misuse, alteration or improper repairs. • 由於錯誤使用、改造或不當維修而造成的故障或損傷。 • Malfunctions or damages caused by improper moving, falling or crashing. • 由於購買後移動安裝地點、摔落、搬運、運送等而造成的故障或損傷。 • Malfunctions or damages caused by fire, earthquake, storm, floods, lightning strikes, pollution, salt damage, voltage anomalies, any other external factors or natural disasters. • 由於火災、地震、風災、水災、雷擊、其他天災地變或公害、鹽害、電壓異常、其他外部因素而造成的故障或損傷。 • Malfunctions or damages caused by load on vehicles or vessels with extreme hot, cold, humid or dusty enviroiment. • 於裝載至車輛、船隻、或於極端高溫、低溫、潮濕、多灰塵環境等使用而造成的故障或損傷。 • Malfunctions or damages caused by using outside the office or home. • 於家庭、辦公室以外使用而造成的故障或損傷。 • Unable to submit HIROIA warranty. • 無法出示本保證書時。 • No invoice or other document can confirm the purchase of the product. Warranty can't confirm purchase date, purchaser name, dealer or this warranty is altered. • 無發票等文件可證明顧客購買本機器，無法於本書確認其購買日期、顧客姓名、經銷商名稱、或有塗改痕跡時。 • Damage parts are accessories or consumables.(unless there is material or manufacturing defects). • 損壞部分為附屬品或消耗品等時 (惟損壞來自材質或製造方面的瑕疵時則不在此限) 。 • Surface damage (scratch or depression). • 僅有表面損傷時 (含擦傷、凹陷等) 。 • Stored in adverse environment (hot and humid) causing deterioration over time or defects by natural loss. • 保存在高溫潮濕等不良環境下，導致產品隨時間劣化或自然損耗而造成瑕疵時。 • False information for the cause of malfunction. • 針對故障原因，有告知不實的情形時。 • Customers must afford the delivery cost for the maintenance. • 顧客需自行負擔維修產品寄送費用。		
C	Due to malfunctions or other conditions, HIROIA may use alternative products instead of maintenance.		
C	本公司可能因故障狀況或其他因素已更換產品代替維修。		
D	Maintenance may use recycled new parts or replacement parts. Replaced parts will be retrieved by HIROIA.		
D	維修可能會使用回收整新或替代零件，更換之零件將由公司回收處理。		
E	The warranty period counts from the initial purchase date even the product is replaced by this warranty free of charge.		
E	憑本保證書免費維修(更換)之產品，保固期仍由最初購買時間起算。		
F	HIROIA will not be responsible for the lost caused by malfunction product.		
F	顧客因購買產品故障而無法使用時，本公司將不負責賠償因其所衍生之損失。		
G	Please keep this page properly, since it won't be re-issued if lost.		
G	請妥善保管本保證書，如遺失恕不補發。		
H	This warranty is valid only for the territories of the dealer above.		
H	本保證書僅限上述經銷商所在地區有效。		
※ This warranty does not limit the legal rights of customers to dealers (guarantors) and other owners. ※ 本保證書並不限制顧客對於保證書發行者 (保證責任者) 及其他事業主的法律權利。			
新加坡商喜羅亞股份有限公司台灣分公司			

Unit 單元	Restricted substances and its chemical symbols 限用物質及其化學符號					
	Lead (Pb) 鉛	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 鎘	Hexavalent chromium (Cr) 六價鉻	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴聯苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴二苯醚
Circuit board 電路板	○	○	○	○	○	○
Plastic parts 塑膠件	○	○	○	○	○	○
Wire 線材	○	○	○	○	○	○
Panel 面板	○	○	○	○	○	○
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" & "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds reference percentage value of present condition. 備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01wt%" · 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超過百分比含量基準值。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 備考3. "—" 係指該限用物質為排除項目。						

FCC Notice :

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 - Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
 - This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

低功率射頻器材技術規範
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。