

初回洗浄と設定ガイド

Hiroia

洗浄および初期設定にはHikaru Brewアプリでの操作が必要です。お済みでない方はアプリをダウンロードしてください。

- App StoreまたはGoogle Playで「Hikaru Brew」を検索するか、もしくは下記QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。

- アプリの指示に従って、洗浄および初期設定を完了してください。


- 洗浄および初期設定の完了後、デバイスが正常に動作していることを確認し、詳細についてはアプリを参照してください。



△Hikaruで抽出を行う前に、初期設定が完了していることを確認してください。

1

テープを剥がし、機械の電源を入れます。

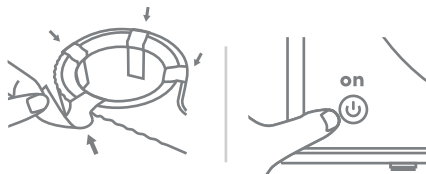

インジケータライトの状態 ◎ 点灯 ☼ 点滅 ● 消灯

2




ライトが上記のように表示された場合は、ステップ3に進んでください。



ライトが上記のように表示された場合は、取扱説明書の16ページを参照してください。

3

Hikaru Brewアプリを開き、マシンに接続してください。
接続が完了すると、アプリは初期設定画面になります。



マシンに接続する

HiroBrew ✓



4

マシンの精度と安全性を確保するため、以下の手順に従ってください。

常温の水850mlを用意します。

「スタート」を押して、洗浄と初期設定を開始します。

△常温の水を使用し、熱湯は使用しないでください。洗浄および初期設定後の抽出時にデバイスの性能に影響を与える可能性があります。

初期設定

マシンの精度と安全性を確保するため、以下の手順に従ってください。


ステップ 1 ● マシンの初期設定
(所要時間：3分)

ステップ 2 ● クリーニング
(所要時間：5分)

850mlの水を用意してください。



目盛りを
参照する



もしくは
スケールで計量する

スタート

5

環境データ設定は下記の場合をのぞき変更しないでください。

Hikaruは環境データに基づいて自動的にパラメータを最適化します。大気圧の測定に失敗した場合や、GPS位置情報が取得できない場合をのぞき、手動調整は行わないでください。


手動で調整を行う場合、以下の点に注意してください。

- 現在地に応じた適切な設定が可能であること
- マシンの機能に影響を与えないよう慎重に操作すること

△設定が適切でないと、抽出が失敗したり、システムの動作に支障をきたす可能性があります

「ok」を押してステップ6に進んでください。

初期設定

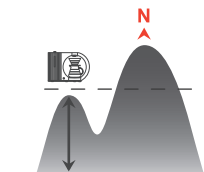

システムは、標高による沸点の差異を考慮し、環境に基づいて自動的に調整を行います。標高やGPS位置情報が利用できない場合は、手動調整を行ってください。

△デフォルトの抽出温度は、大気圧とGPS位置情報による標高に基づいて自動的に調整されます。


現在の環境データ：
標高：0m - 1500m
最高気温：93° C

ok

6

注ぎ口の下に空の容器を置いてください。
「準備完了」を押すと排水動作に入ります。

初期設定

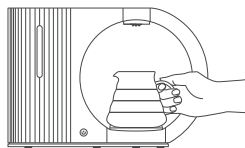


注ぎ口の下に空の容器を置いてください。
「準備完了」を押すと排水動作に入ります。

準備完了

8

マシンのクリーニングを行います。
「クリーニング」を押して加熱を開始してください。

初期設定

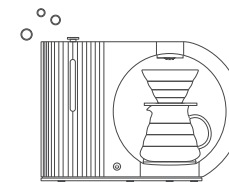

マシンのクリーニングを行います。
「クリーニング」を押して加熱を開始してください。

クリーニング


7

1. 850mlの水をはかります。
2. はかった水をタンクに入れます。

注：はかりがない場合は、タンク内の白い水位マークまで水を注いでください。

「次へ」を押して、ステップ8に進んでください。

初期設定

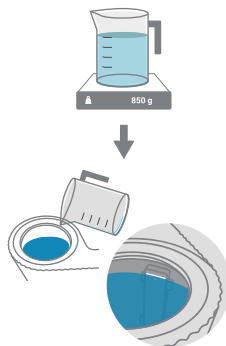

1. 850mlの水を用意します。
2. 水をタンクに注ぎます。
はかりがない場合は、タンク内の白い水位マークまで水を注いでください。

次へ

9

1. **注湯口の下に空の容器を置きます。**排水を一度で完了させるには、容量が850ml以上の容器を使用してください。

2. スタートボタンを2秒間長押しし、ピープ音が鳴ったらボタンから指を離します。

排水停止： スタートボタンを短く押してください。

排水再開： スタートボタンを2秒間長押しし、ピープ音が鳴ったらボタンから指を離します。

これで初期設定は完了です。

初期設定



注湯口の下に空の容器を置きます。
本体のスタートボタンを2秒間長押しし、
ピープ音が鳴ったら指を離します。
排水が始まります。

排水停止：
スタートボタンを短く押してください。

排水再開：
スタートボタンを2秒間長押しし、ピープ音
が鳴ったらボタンから指を離します。